Acaba de adquirir um telefone DECT Sagemoom e agradecemos-lhe a confianca que depositou em nós. Este material foi fabricado com o maior cuidado, se encontrar dificuldades na sua utilização, recomendamos-lhe que consulte este manual. Também encontrará informações no site

http://www.sagemcom.com

Para o seu conforto e segurança, aconselhamos-lhe a ler atentamente o seguinte parágrafo:

RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Não instale o seu telefone DECT em recintos húmidos (casas de banho, sala de lava roupas, cozinha, etc.), a menos de 1,50 m de uma zona com água ou no exterior. O seu aparelho deve ser utilizado numa área com uma temperatura ambiente compreendida Utilize exclusivamente o adaptador fornecido e lique-o à rede conforme as instruções de



tristalção deste manual e as indicações da etiqueta adesiva (tensão, corrente, frequência da rede eléctrica). Como medida de precaução, em caso de perigo, os adaptadores de alimentação funcionam como dispositivo de separação em secções da alimentação de 230 V. Devem estar situados junto do aparelho e em local de fácil Este produto destina-se a ser ligado á rede telefónica pública analógica de qualquer




De modo a não danificar o seu telefone, utilize apenas pilhas de tipo NiMH 1.2 V 400 mAh recarregáveis homologadas de formato AAA, nunca utilize pilhas não recarregáveis. Coloque as pilhas no respectivo compartimento respeitando a polaridade


operador de rede Português. Em caso de problemas, deverá em primeiro lugar entrar


em contacto com o seu revendedor. Utilize unicamente o cabo telefónico fornecido





Para a sua segurança, nunca coloque o seu telefone na base sem as pilhas, ou sem a tampa das pilhas, corre o rico de sofrer um choque eléctrico. As pilhas danificadas ou usadas devem ser eliminadas, conforme as instruções de reciclagem mencionadas neste manual.

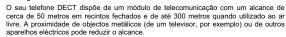

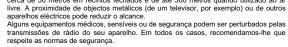

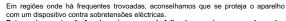

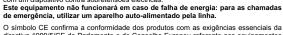

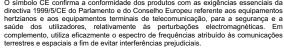

A declaração de conformidade pode ser consultada no site www.sagemcom.com na rúbrica "support" ou pode ser requisitada na morada seguinte:
Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France



Terminar uma chamada

Prima *

D142

Retirar o som ao microfone

- Para desactivar o microfone: Prima . " SEN SON" aparece no visor
- Para activar o microfone: Prima <a> O seu correspondente ouve-o novamente.

Caixa de mensagens vocais (de acordo com o operador)

Esta função permite-lhe receber chamadas durante a sua ausência, através de uma caixa de mensage vocais da rede telefónica comutada. Para assinalar a chegada de uma nova mensagem, o ícone e a mensagem "CRIXA VOCAL" são apresentados no ecrã.

NOta! O número da sua caixa de mensagens vocais não vem definido de fábrica.

- 1. Marque o número da caixa de mensagens vocais do seu operador
- 2. Quando não tiver mais novas mensagens, o símbolo desaparece.

REGISTO DAS CHAMADAS

Identificação de linha chamadora (CLIP)

Este telefone guarda e visualiza os números de interlocutores que o tentam contactar. Terá de ter subscrito o serviço de apresentação do número para possuir esta função. Se ainda não aderiu a este serviço, ou se o número recebido estiver oculto, o número é identificado como desconhecido.

Apresentação dos números não disponíveis: NOF9! - INDISPONÍVEL: não se encontra na mesma zona do seu correspondente. RETER ID: o seu correspondente deseja que o seu número seja ocultado.

Registo das chamadas recebidas

A lista contém os números das 10 últimas chamadas recebidas

- Prima 🔁 é visualizado o ícone 🖵 .
- 2. O nome ou o número da chamada mais recente é apresentado segundo que o número do seu correspondente esteja ou não na sua agenda.
- 3. Prima OK para obter a apresentação da data e da hora da recepção da chamada seleccionada.
- Prima ▲ ou ▼ para correr a lista.

O visor só pode visualizar o número completo do interlocutor se este não exceder NOF9! os 12 dígitos.
Prima **OK** para aceder aos dígitos seguintes

Registo das chamadas efectuadas As chamadas efectuadas são guardadas na lista das chamadas efectuadas (max. 5 últimos números).

Para consultar a lista das chamadas efectuadas:

- Prima brevemente a tecla
- O número marcado é apresentado. Prima ▲ ou ▼ para consultar a lista dos 5 últimos números de telefone marcados.

5



RECOMENDAÇÃO

Coloque à caixa à sua frente, abra o pacote, e certifique-se de que este inclui os seguintes itens: Uma unidade de base, Um auscultador, Uma tampa do compartimento das pilhas, um cabo telefónico, um bloco de alimentação, duas pilhas recarregáveis e este guia do utilizador.

Se adquiriu um pacote DUO ou TRIO, irá também encontrar para CADA auscultador adicional: Um carregador de secretária, uma tampa do compartimento das pilhas e duas pilhas recarregáveis

Instalar o telefone



- Introduza as pilhas e lique o cabo aos conectores apropriados.
- Volte a colocar a porta do compartimento. «A PROCURAR..» aparece no visor.
- Ligue a extremidade do cabo do adaptador na parte de baixo da base e do adaptador à tomada
- Ligue o bloco de alimentação à base e depois à alimentação. Uma mensagem de recepção em todas as línguas suportadas pelo telefone desfila no visor, prima **OK***.

Coloque o auscultador na estação da base para carregar. Antes do telefone poder ser utilizado pela primeira vez, o auscultador tem de ser carregado durante 15 horas.

6. Assim que as pilhas estiverem carregadas, prima . Deverá agora poder escutar um sinal de

* : conforme país



D142

Voltar a chamar um chamadoi

- Prima 🙌 ou 🗥.
- Prima ▲ ou ▼ para percorrer la lista.

Um sinal de confirmação é emitido.

Criar uma entrada da lista telefónica a partir de um registo da lista de chamadores

- Prima Prima
- 2. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para seleccionar um número.
- 3. Prima MENU, e seleccione " GURRORR NUO"
- 4 Introduza o nome da entrada Prima OK

Apagar um registo da lista de chamadores

- Prima P ou .
- Prima ▲ ou ▼ para seleccionar um número.
- Prima MENU.
- Seleccione " RPRGRR " para apagar o número seleccionado.
- Seleccione " APAGAR TUDO " para apagar todos os números da lista. 4 O visor apresenta o pedido de confirmação

- para cancelar a supressão da entrada, prima para confirmar a supressão da entrada, prima OK.

AGENDA

Pode guardar até 50 registos (compostos por até 24 dígitos e 12 caracteres) na lista telefónica

Marcar um número guardado

- Prima → para aceder à lista dos contactos.

 Prima → ou → para percorrer as entradas da lista telefónica. 3. Quando o número pretendido estiver seleccionado, prima
- Criar/Guardar um registo Vá ao menu " RGENDR " / " NOVR ENTRADA "
- 2. Introduza o nome da entrada. Prima OK.
- 3. Introduza o número da entrada. Prima OK.

Modificar um registo

- Vá ao menu " AGENDR " / " EDIT ENTRADR ".
- seleccione o contacto para modificar com ▲ ou ▼ . Prima OK.
- O ecrã para introdução do nome é visualizado, com o cursor situado no final da linha:
- Se a informação estiver correcta, prima OK.
- Se o nome visualizado não estiver correcto, prima 🗀 para apagar os caracteres.
- Introduza o novo nome e prima OK.
- 4. O ecrã para introdução do número é visualizado, com o cursor situado no final da linha: Se a informação estiver correcta, prima OK.

6

- Se o número visualizado não estiver correcto, prima 🗀 para apagar os dígitos.
- Introduza o novo número e prima OK



Teclas do auscultador



Ícones do auscultado:

Y	fcone de potência de sinal (pisca quando não existe sinal ou quando a potência do sinal é fraca).	
6	Chamada (pisca quando recebe uma chamada).	
$\geq $	Ícone de informação de entrada de uma mensagem de voz (segundo Operador).	
4	Som de toque do auscultador silenciado.	
	Lista das chamadas recebidas (aparece quando recebe uma chamada).	
Ш	Lista telefónica.	
	Estado de carga das pilhas (carregada; e intermitente (sem carga):	

Mudar as pilhas

Assegure-se que o auscultador está **DESLIGADO** antes de substituir as pilhas.

1. Retire a tampa do compartimento das pilhas.

- Coloque as pilhas novas, respeitando o sentido da polaridade.
- Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas, premindo para baixo até que figue bem
- Coloque o auscultador na base



D142

Apagar um registo / toda a agenda

- Vá ao menu " RGENDR " / " RPRGRR " (ou " RPRGRR TODO" Para cancelar a eliminação do registo).
- seleccione o contacto para apagar com as teclas ▲ ou ▼ . Prima OK:
- Para cancelar a eliminação do registo, prima
- Para confirmar a eliminação do registo, prima OK

Atribuir um atalho e menu permite registar dois números de acesso rápido atribuídos às teclas 1 e 2 do teclado.

- Vá ao menu " 8GEND8 " / " MEN DIRECT8 ".
- Seleccione a tecla à qual pretende atribuir um número (1 ou 2).
- 3. Prima OK. " SER NUMERO " aparece no visor.
- 4. Prima MENU.
- " EDITAR NUMER. " aparece no visor.
- Prima OK.
- Introduza o nome da entrada para criar. Prima **OK** para confirmar.
- 8. Introduza o número da entrada para criar. Prima **OK** para confirmar. Um sinal de confirmação é

Para chamar o número que atribuju a um dos atalhos mantenha premida a tecla do número programado

Introduzir uma pausa (na marcação)

Pode introduzir uma pausa na seguência de marcação para um número de telefone, se desejar aguarda um período de tempo específico antes de ligar à linha.

Prima e mantenha premido ### para introduzir a pausa quando estiver no modo de modificação.

FUNÇÕES DE AUSCULTADORES MÚLTIPLOS

As funções de auscultadores múltiplos são acessíveis quando tiverem sido registados dois ou mais auscultadores na mesma base.

Chamada interna / Intercomunicador

- Certifique-se de que o combinado está no modo de espera.
- 2. Prima INT no auscultador.
 - Caso a sua instalação tenha dois telefones, o segundo telefone é directamente chamado,
 - " RUSCULTROOR" com o número do telefone aparecem no visor.

 Caso a sua instalação tenha mais de dois telefones, o símbolo INT pisca no visor e os números de todos os outros telefones registados são apresentados.
 - Marque o número do combinado ou prima para chamar todos os combinados.

Atender uma chamada interna

As chamadas internas e externas podem ser diferenciadas através dos seus respectivos tons de toque. " RUSCULTROOR " com o número do telefone a chamar aparece no visor. O símbolo "\(\bar{\} \)" pisca.

7

- 2. Prima para atender a chamada. O símbolo "(" deixa de piscar.
- 3. Para terminar a chamada interna, prima

D142

MENUS

Sinóptica

RGENDA	NOVR ENTRADA	RE E ALARME	DEF . DT/ HORR
	LIS CHAMADAS	·	DEFINIR FORMAT
	EDIT ENTRADA		ALARME
	RPRGRR		TOM ALARME
	APAGAR TUDO		
	MEM DIRECTR	DEF. RVRNCRO	ALTERAR PIN
			REGISTRANDO
			ANULAR REGT
			PRIS
			REINICIAR
DEF. PESSORL	NOME RUSCULT		PREFIXO RUTO
	TNS RUSCULT		TEMP RECHAM
	IDIOMA		MODO MARCAR
	DESLIG RUTO		I TOQUE

Navegação

Para navegar pelos menus, utilize a tecla: MENU, ▲ ou ▼, OK e

Exemplo: Para modificar o toque do combinado, Vá ao menu DEF. PESSORL / TONS RUSCULT / TOQUES.

- Prima MENU. Seleccione " DEF. PESSORL " com as teclas ▲ ou ▼. Prima **OK**. Seleccione " TONS RUSCULT " com as teclas ▲ ou ▼
- 3. Prima OK. Seleccione " TOQUES " com as teclas ▲ ou ▼.
- 4. Prima **OK**. Dez melodias estão disponíveis: "fleLODIR 1"... "fleLODIR 10". ccione o toque pretendido com as teclas 🔺 ou 🔻
- 5. Prima OK para confirmar as suas definições.

CHAMADAS

Efectuar uma chamada

Prima . Irá escutar o som de marcação, e o ícone f é visualizado.

Introduza o número de telefone pretendido. O número é marcado.

Introduza o número de telefone e prima Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, prima para atender a chamada.

NOta I Pode, a qualquer momento, regular o volume do auscultador do combinado, premindo ▲ ou ▼ .



D142

Gestão de uma chamada externa e uma chamada interna

Transferência da chamada externa para outro combinado registado na base

- Durante uma chamada, prima INT. A chamada externa é colocada em espera. Introduza o número do auscultador para o qual pretende transferir a chamada. Quando o utilizador
- 3. Prima para transferir a chamada.

Para passar de um correspondente para outro, prima e mantenha premida NOF9! a tecla * até ser emitido um sinal sonoro.

NOta! Se o telefone chamado não responde, prima INT para recuperar a chamada.

<u>Chamadas de conferência (conversação com 3 interlocutores)</u>
Uma chamada de conferência pode ser estabelecida entre um interlocutor e dois auscultadores que tenham sido registados na mesma base. Todos os participantes podem falar e escutar simultaneamente.

Durante uma chamada com um interlocutor externo

- Prima INT. A chamada externa é colocada em espera. 2. Introduza o número de um auscultador. Aguarde que o utilizador interno atenda.
- 3. Prima e mantenha pressionado INT até ser emitido um sinal sonoro para iniciar a conferência a três. " CONFERENCIA " é apresentado no visor dos telefones

Gestão Duas chamadas a entrar

Atender uma segunda chamadas quando já se encontra em linha No decorrer da comunicação, um sinal sonoro é emitido pelo operador para o informar que tem uma

Prima R e a tecla Para atender essa nova chamada. O seu primeiro correspondente é colocado em espera enquanto fala com o segundo correspondente

Efectuar uma segunda chamada quando já se encontra em linha No decorrer da comunicação, prima R e marque o número que pretende chamar. A chamada em curso é então colocada em espera e pode falar com o segundo correspondente

8

Para passar de uma chamada para outra prima R e a tecla 2.89.

Passar de uma chamada para outra

A chamada em curso é colocada em espera e pode atender a segunda chamada Para terminar uma das duas chamadas

Para concluir uma chamada e continuar a outra, prima R e a tecla . A chamada em curso é definitivamente terminada, pode retomar a segunda chamada

Para uma conferência a 3 (você e as duas chamadas) No decorrer da comunicação, prima R e a tecla 5...

Pode falar com os dois correspondentes ao mesmo tempo

Para terminar a conferência 3, prima a tecla vermelha

DEFINIÇÕES DO TELEFONE

Atribuir um nome ao auscultador

O nome predefinido do combinado é "HBNDSET N" em que N é o número atribuído ao combinado registado

- 1. Vá ao menu " DEF. PESSORL " / " NOME RUSCULT ".
- 2. Introduza o nome pretendido para o auscultador, utilizando o teclado (máximo de 10 caracteres).
- Utilize a tecla para apagar um carácter (se necessário). Prima **OK**.

Volume de toque do auscultador

- Vá ao menu " DEF. PESSORL " / " TONS RUSCULT " / " VOLUM TOQUE ".
- 2. Escolha com as teclas ▲ ou ▼ volume pretendido e prima OK menu para confirmar a sua escolha.

Melodia de toque do auscultador

- Vá ao menu " DEF. PESSORL " / " TONS RUSCULT " / " TOQUES ".
- Dez melodias estão disponíveis: "#ELODIR 1"... "#ELODIR 10".
- Seleccione o toque pretendido com as teclas ▲ ou ▼. Prima OK

Activar / desactivar o som das teclas

- 1. Vá ao menu " DEF. PESSORL " / " TONS RUSCULT " / " SOM TECLAS ".
- O estado actual é apresentado no visor. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para o alterar

Alterar o idioma do telefone

- Vá ao menu " DEF. PESSORL " / " IDIOMR ".
- 2. Seleccione o idioma pretendido com as teclas ▲ ou ▼. Prima OK

O desligar automático permite desligar automaticamente ao colocar o telefone na base.

- 1. Vá ao menu " DEF. PESSORL " / " DESLIG RUTO ".
- O visor apresenta o estado actual. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para o alterar
- 2. Prima OK.

Bloquear o teclado

Desligar automático

1. Prima e mantenha pressionado durante 1 segundo. O visor indica que a função de bloqueio foi

2. Para desbloquear o teclado, prima e mantenha pressionado k. durante 1 segundo.

DEFINIR A HORA E A DATA

Hora e data

NOLA! A hora fica desajustada aquando de um corte de energia.

- 1. Vá ao menu " REL E RLRRRE " / " DEF. DI/HDRR ". A data actual é apresentada no visor
- Para guardar a data, prima OK.
- Para alterar a data, introduza a nova data ao formato " 2088/88/30 "
- Para voltar atrás na introdução prima 🛋.



D142

Quando esta função está activa, o telefone toca à recepção da chamada, sem esperar pela apresentação do número. Caso tenha activado esta função, esta será automaticamente desactivada aquando da recepção de uma chamada com apresentação do número (conforme rede ou operador)

- 1. Vá ao menu " DEF. RVRNCRD " / " 1 TODUE ".
- Utilize a tecla ▲ ou ▼ para alterar o estado.

 2. Prima **OK**.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DAS PILHAS

- Para evitar o risco de explosão:

 certifique-se de que as pilhas foi instalada correctamente.

- certifique-se de que as pilhas foi instalada correctamente.
 Substitua as pilhas apenas por duas pilhas de 1,2V 400mAh ou de tipo equivalente AAA.
 Nunca elimine as pilhas queimando-as. Isto poderia fazer explodir a célula das pilhas.
 Elimine as pilhas em conformidade com as normas em vigor para o efeito.
 Não queime, desmonte, quebre ou fure as pilhas. Assim como acontece com outros produtos perigosos deste tipo, poderiam ser libertados materiais tóxicos, provocando ferimentos graves.
 Para evitar qualquer risco de incêndio ou de ferimentos corporais, utilize apenas as pilhas em
- conformidade com as instruções fornecidas neste guia do utilizador
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
 Se não for utilizar o seu telefone durante um longo período de tempo (mais de 30 dias), retire as pilhas

CUIDADOS GERAIS COM O PRODUTO

Para manter o seu telefone a funcionar e com bom aspecto, siga estas directrizes:

- Evite colocar o telefone perto de fontes de aquecimento e de dispositivos que gerem interferências eléctricas (por exemplo, motores e lâmpadas fluorescentes).
- Mantenha-o longe da luz directa do sol e de todas as fontes de humidade Evite deixar cair o telefone.
- Limpe o telefone com um pano macio.
- Guarde a embalagem original. Esta pode ser necessária para expedição do telefone numa data futura

PROBLEMAS POSSÍVEIS

Causas possíveis para fraca recepção

- Alumínio no interior da estrutura do edifício Isolamento revestido a folha de alumínio.
- Condutas de aquecimento e outras peças metálicas na estrutura de um edifício.
- Proximidade de dispositivos eléctricos (por exemplo, fornos microondas, radiadores, computadores). Más condições atmosféricas (por exemplo, fortes tempestades).

12

- Base instalada na cave ou na parte inferior do edifício.
- As pilhas do auscultador está fraca.

 O auscultador está muito afastado da base

D142

- 2. Prima OK. A hora actual é apresentada no visor
 - Para guardar a hora, prima OK.
 - Para alterar a hora, introduza a nova hora ao formato "HH MFI". (Se o formato da hora for 12H, no final da introdução utilize a tecla ▲ ou ▲ para colocar o 8ff e a

- Para voltar atrás na introdução prima
- 3. Prima OK.

Formato da hora (12/24)

- Vá ao menu " REL E RLARRE " / " DEFINIR FORRI " / " FORRIRTO HORRI ".

 O visor apresenta o formato actual, utilize as teclas ▲ ou ▼ para o alterar.
- 2. Prima OK.

Formato da data

- Vá ao menu " REL E ALARME " / " DEFINIR FORM " / " FORMATO DATA ".
- O visor apresenta o formato actual, utilize as teclas ▲ ou ▼ para o alterar

Definir o alarme

- Vá ao menu " REL E RLRRME " / " RLRRME ".
 - Para activar o alarme só uma vez, seleccione " UMA VEZ ".
 - Para repetir o alarme todos os dias à hora programada, seleccione "DIARIO".
- Para desactivar o alarme, seleccione " DESLIGADO ".
- Seleccione a sua escolha e prima **OK**.

Introduza a hora pretendida para que o alarme toque "HH - fili".

(Se o formato da hora for 12H, no final da introdução utilize a tecla A para colocar o fili e a

tecla ▼ para colocar o Pff).

Alterar o toque do alarme

- Vá ao menu " REL E RLARME " / " TOM RLARME ".
- 3 melodias encontram-se disponíveis : " $\mbox{\it MELODIR 1"}$, " $\mbox{\it MELODIR 2"}$ et " $\mbox{\it MELODIR 3"}$.
- 2. Seleccione a melodia pretendida, prima OK para confirmar a sua escolha.

DEFINIÇÕES AVANÇADAS

Código PIN da base

O código da base (predefinido 0000) é necessário para aceder a algumas funções de segurança. Pode

- Vá ao menu " DEE RURNERD " / " RI TEPRP PIN "
- Primeiro introduza o código PIN actual. Para cada dígito introduzido, prima **OK**.
- Introduza o novo código PIN. Para cada dígito introduzido. O caracter « » é substituído pelo caracter «*»

Prima **OK** para confirmar as suas definições. Um sinal é emitido.



NOEa! Guarde o código da base. Será necessário para alterar algumas definições.

D142

Resolução de problemas

Problema	Solução	
Não há qualquer indicação no visor	Verifique se as pilhas estão devidamente colocadas. Coloque o telefone na base e efetue uma carga completa das pilhas.	
O telefone não toca.	Certifique-se de que a definição de toque no telefone está ligada (ON). Pode ter demasiadas extensões telefónicas na sua linha. Tente desligar alguns telefones.	
A qualidade do som é má.	O telefone encontra-se fora do alcance da base? Aproxime-o da base (cerca de 50 metros em recintos fechados e de até 300 metros). A base precisa de ser reposicionada?	

A preservação do ambiente é uma preocupação essencial da Sagemcom. Sagemcom tem a vontade de explorar as instalações que respeitem o ambiente e escolheu integrar o desempenho ambiental no conjunto do ciclo de vida dos seus produtos, da fase de fabrico à colocação em serviço, utilização e eliminação.



A presença do logótipo (ponto verde) significa que é feita uma contribuição a um organismo nacional certificado, para melhorar as infra-estruturas de recuperação e reciclagem das embalagens. Para facilitar esta reciclagem, queira respeitar as regras de triagem feitas localmente

Pilhas E Baterias

Se o seu produto contém pilhas ou baterias, estas deverão ser depositadas em pontos de recolha designados

O produto



- O símbolo de interdição do caixote do lixo, que se encontra no produto, significa que este perfence ao grupo dos aparelhos eléctricos e electrónicos.

 Neste caso, a regulamentação europeia obriga-o a proceder à sua recolha selectiva:

 Em pontos de distribuição no caso de aquisição de um equipamento equivalente.
- Em pontos de recolha, colocados à sua disposição localmente (estação de tratamento de resíduos, recolha selectiva, etc.).

Deste modo, pode participar na reutilização e valorização de Detritos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos que podem possuir efeitos danosos para o ambiente e para a saúde humana

D142

Associação de auscultador/base

- Prima e mantenha pressionado o botão

 na base durante 5 segundos (se o procedimento de associação não for executado no auscultador, a base regressa ao modo de espera ao fim de um minuto)
- Vá ao menu " DEF. RVRNCRD " / " REGISTRRNDO ".
- Introduza o código PIN de 4 dígitos para base (código predefinido: 0000). Prima **OK**.
- Quando o telefone estiver registado, um sinal é emitido.
 O telefone sai automaticamente do modo de registo.
 O número do auscultador é atribuído automaticamente pela base.
- É reproduzido um tom, e o menu principal é visualizado

Remover associação de um auscultador

- 1. Vá ao menu " DEE. RVBNCRD " / " BNULBR REGT ".
- Introduza o código PIN da base (predefinido : 0000). Prima OK.

Alterar o país

- Vá ao menu " DEF. RVRNCRD " / " PRIS ".
- Introduza o código PIN da base (predefinido : 0000).
- Seleccione o país de utilização do telefone. Prima OK. Uma mensagem pede confirmação da escolha. Prima **OK**

Restaurar as definições predefinidas do telefone e da base

Vá ao menu " *DEF. RVRINCRD* " / " *REINICIRR* ". Uma mensagem pede confirmação da sua escolha. Prima **OK**

Prefixo (Conforme país)

Em caso de utilização de um autocomutador numa rede privada, poderá programar o prefixo de chamada

Este função permite definir

o número do prefixo PABX : este número será acrescentado no início do número marcado.

Seleccione o número do telefone que pretende apagar com as teclas - ou e prima OK.

o número para detectar : se o número marcado começar pela sequência registada, esta será automaticamente apagada.

Estas definicões não se aplicam se o número marcado comecar por "#", "*" ou "P"

- 1. Vá ao menu " DEF. RVANCAD " / " PREFIXO RUTO ".
- Seleccione " DETECTAR DIG " para definir o número do prefixo PABX
- Seleccione " PREFIXO " para definir o comprimento do prefixo PABX.
- 2. Prima OK

Alterar o tempo de flash

Se ligar o telefone atrás de um PABX, poderá ser levado a alterar o tempo de flash para poder utilizar correctamente as seguintes funções : dupla chamada, conferência a três, etc. Contacte o seu operador antes de alterar a definição de origem.

Vá ao menu " DEF. RVRNCRD " / " TEMP RECHRM "

Vá ao menu " DEE BURNERD " / " MODO MBREBR "

2. Seleccione o tempo pretendido no seu operador, prima OK.

Alterar o tipo de marcação

A maioria dos sistemas telefónicos utilizam a marcação por frequência vocal. No entanto, pode utilizar a marcação por impulsos. Para seleccionar um modo de marcação, proceda como segue.



D142

RESPONSABILIDADES E DISPOSIÇÕES EXCLUSIVAS PARA PORTUGAL

Para uma reivindicação da garantia deve contactar o seu revendedor. Tem de ser apresentado sempre

No caso de qualquer tipo de anomalia, consulte o seu revendedor.

A) Condições gerais da garantia A Sagemcom assume uma garantia de 24 -vinte e quatro- Meses (6 -seis- Meses para acessórios) a partir da data de compra sem avaliação e após parecer próprio relativo aos trabalhos de reparação e ao custo de peças sobressalentes, quando ocorrerem avarias no aparelho provocadas por funcionamento

Excepto nos casos em que o cliente tiver acordado com a Sagemcom um contrato de manutenção sobre o aparelho, segundo o qual a reparação deve ser realizada na sede do cliente, as reparações no aparelho não serão realizadas na sede do cliente. O cliente tem de enviar o aparelho avariado ao

Quando um produto tem de ser enviado para reparação, deve ser anexado um comprovativo de compra (sem alterações, notas ou partes ilegíveis), que comprove a validade do prazo de garantia do produto. Se não for anexado qualquer comprovativo de compra, a oficina de reparações Sagemcom toma por base a data de fabrico para determinar o estado da garantia do produto. Para além das obrigações legais, a Sagemcom declina toda e qualquer garantia implícita ou explícita, que não esteja mencionada nesta secção e não se responsabiliza por quaisquer danos directos ou indirectos ou materiais e não materiais fora do âmbito da garantia em questão.

Caso uma disposição desta garantia seja, total ou parcialmente, invalidada ou tornada ilegal, devido a uma infracção de uma prescrição obrigatória da Defesa do Consumidor, isso não prejudica a validade das restantes disposições desta garantia.

A responsabilidade legal não é prejudicada pela garantia do fabricante

B) Exclusão da garantia

- A Sagemcom declina gualquer responsabilidade e garantia relativamente:
- A Sagemcom declina qualquer responsabilidade e garantia relativamente:

 Danos, defeitos, falhas ou anomalias provocados por uma ou mais das seguintes causas:

 Inobservância das instruções de instalação e utilização.

 Acções exteriores no aparelho (incluindo, sem se restringir: raios, fogo, trepidações, vandalismo, rede de corrente inadequada / de má qualidade ou danos de qualquer tipo causados por água)

 Modificação dos aparelhos sem autorização escrita da Sagemcom.

 Condições de utilização inadequadas, sobretudo relativas a temperaturas e humidade do ar

 Reparação e manutenção do aparelho por pessoas não autorizadas pela Sagemcom

 Desgaste dos aparelhos e dos acessórios devido à utilização normal diária

 Danos, que sejam causados por uma embalagem insuficiente ou em mau estado dos aparelhos enviados à Saoemcom
- Utilização de novas versões do software sem a autorização prévia da Sagemcon
- Alteracões ou adicões em aparelhos ou no software sem a autorização prévia por escrito da Anomalias de funcionamento, provocadas nos aparelhos ou no funcionamento dos aparelhos pelo software instalado no computador, problemas de ligação, provocados por um ambiente desfavorável

14

Problemas relacionados com o acesso e/ou a ligação à Internet, como por exemplo, interrupções do acesso à rede ou anomalias durante a ligação do utilizador ou do seu interlocutor

Problemas de transmissão (por exemplo, cobertura geográfica insuficiente da área pelo transmissor radioeléctrico, interferências ou más ligações)

Manual de instruções



Avarias na rede local (cablagem, servidor, locais de trabalho do computador) ou erros na rede de transmissão (como por exemplo, mas sem se limitar, a interferência, anomalia ou má qualidade de

Alteração dos parâmetros da rede sem fios após a compra do produto

Atletação dos paralhetos da rede sem los aptos a compra do produto
 Avarias devido a reparação normal (como descrito no manual do utilizador fornecido) bem como anomalias, devido a uma omissão da revisão geral. Os custos da reparação ficam a cargo do cliente.
 Anomalias devido à utilização de produtos, materiais de consumo ou acessórios incompatíveis.

C) Reparações fora da garantia
Para os casos mencionados em B) e após o prazo de garantia, o centro de reparações autorizado da Sagemcom deve fornecer um orçamento ao cliente.

São válidas as condições apresentadas, excepto se acordado em contrário por escrito com o cliente e

Os custos de reparação e de envio ficam a cargo do cliente

15

www.sagemcom.com